

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	2,53	0,00	8,09	0,01	0,01	8,09		0,00	0,00
0	3,68	1,87	0,00	37,47	0,30	0,30	37,18		8,09	
0	24,68	1,70	0,02	85,14	1,63	1,63	83,51		45,26	
0	80,00	1,38	0,03	71,78	0,85	0,85	70,93		128,77	
0	127,00	1,67	0,00	95,47	0,02	0,02	95,45		199,71	
0	170,00	2,77	0,00						295,15	
Sumy:				297,96	2,80	2,80	295,15	0,00		

Sprawdzenie: $297,96 - 2,80 = 295,15 = 295,15 - 0,00$
 $297,96 - 295,15 = 2,80 = 2,80 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

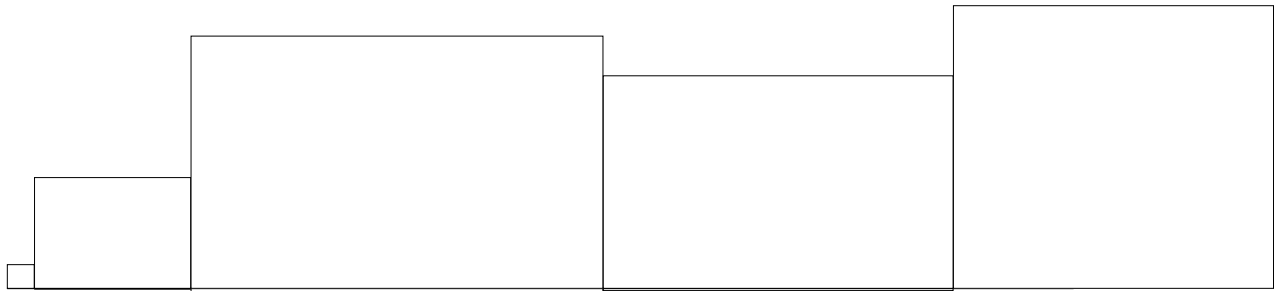

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 295,15)

